

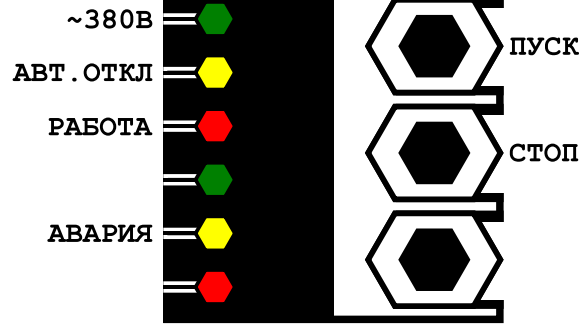


ИНДИКАЦИЯ

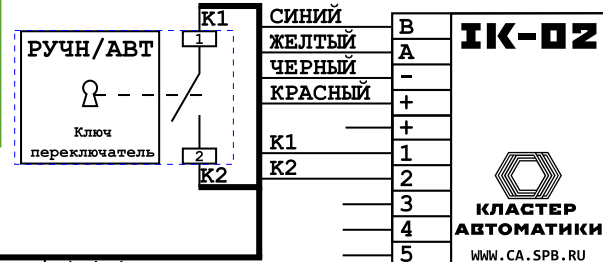

Шкаф серии ШУ
Зав. №

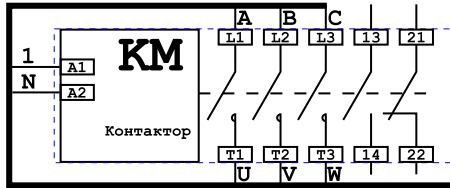



ХТ1.1

QF1


ХТ2



ХТ1.2

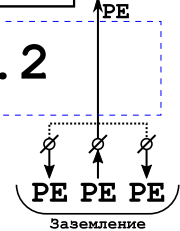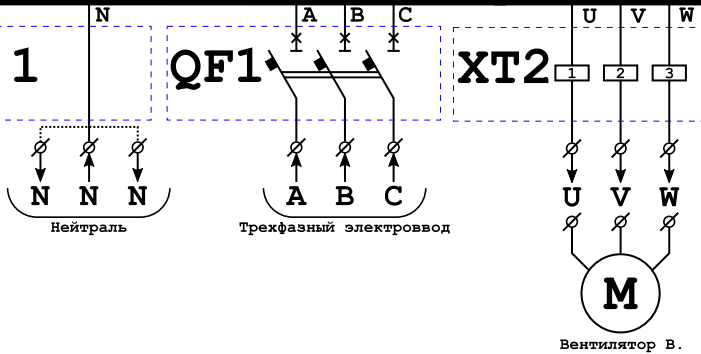


Внимание! Работы по ремонту и обслуживанию двигателей запрещается проводить при включенных автоматических выключателях. Принцип работы шкафа предполагает наличие опасного напряжения на обмотках двигателей.

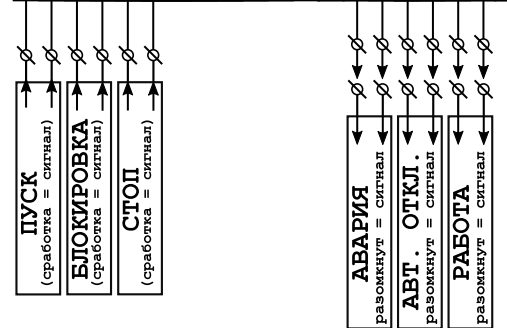

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВХОДОВ:

R - 6,2кОм 0,25Вт

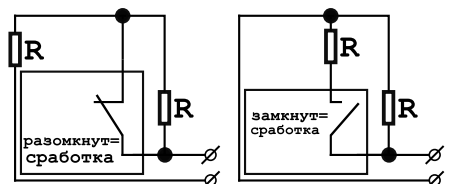

ШУН+1(380) ДРЕНАЖ